SAMSUNG

GT-C6712

Mode d'emploi

Utilisation de ce mode d'emploi

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile Samsung. Ce téléphone vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été conçu spécialement pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions indiquées avant d'utiliser votre téléphone, afin de vous assurer d'une utilisation correcte en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou au programme fourni par les opérateurs ou les exploitants et faire l'objet de changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous à www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction des différents pays, régions ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performances relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Vous pouvez améliorer le logiciel de votre téléphone mobile en visitant le site www.samsung.com.

- Les sons, les fonds d'écran et les images fourni(e)s avec ce téléphone sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteurs. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteurs commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi.

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Attention : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

► **Référence** : pages contenant plus d'informations. Exemple : ► p.12 (reportez-vous à la page 12).

→ **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger** (signifie **Messages**, suivi de **Rédiger**)

[ ] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [ ] (représente la Touche de fin)

Droits d'auteurs

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteurs.

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise, sous aucune forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage ou d'extraction de données, sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone et SRS WOW HD sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont intégrées sous licence par SRS Labs, Inc.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CE 0168 !

Table des matières

Assemblage 8

Contenu du coffret 8
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie 8
Mettre la batterie en charge 11
Insérer une carte mémoire (en option) 13

Démarrage 16

Allumer/éteindre l'appareil 16
Présentation de l'appareil 17
Utiliser l'écran tactile 21
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches 22
Accéder aux menus 22
Lancer et gérer des applications 24
Utiliser des widgets 24
Personnaliser votre appareil 25
Changer de carte SIM ou USIM 28
Saisir du texte 30

Communication 32

Appels 32
Journal 37
Messages 38
E-mail 42
Social Hub 43
MI 43

Divertissements 44
Appareil photo 44
Lecteur vidéo 47
Musique 48
Radio FM 49
Jeux 51

Informations personnelles 52
Contacts 52
Calendrier 54
Tâches 55
Mémo 56
Mémo vocal 56

Web 58
Internet 58
Samsung Apps 59
Sites Web communautaires 60
YouTube 60

Connectivité 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Connexions PC 64

Outils 67
Horloge 67
Calculatrice 68
Mes comptes 69
Mes fichiers 70

Paramètres 72
Accéder au menu Paramètres 72
Gestion des cartes SIM 72
Mode Hors-ligne 72
Connectivité 73
Profils de sons 73
Affichage et luminosité 73
Général 74
Date & heure 74
Menu et widgets 75
Applications 75
Sécurité 75
Mémoire 76
Réinitialiser 77
A propos du téléphone 77
Services SIM 77
Dépannage 78
Consignes de sécurité 83
Index 96

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Chargeur
- Guide de prise en main rapide

Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

- Les éléments fournis avec votre appareil peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur local Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1 Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Oui** pour l'éteindre.

2 Retirez le cache arrière.

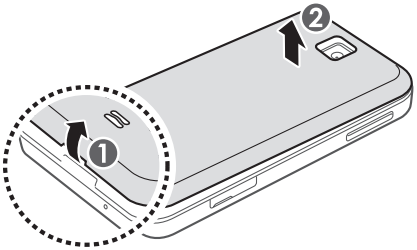

Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.

3 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

Votre appareil est doté de deux compartiments pour carte SIM afin de vous permettre d'utiliser deux cartes SIM ou USIM et de passer de l'une à l'autre. Utilisez le compartiment supérieur pour votre carte SIM ou USIM principale, c'est-à-dire celle que vous utilisez le plus. Utilisez le compartiment inférieur pour une carte SIM ou USIM secondaire. ► p. 28

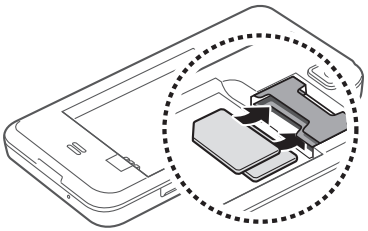

Retirez tout d'abord la carte SIM du compartiment supérieur. Si vous commencez par retirer la carte SIM du compartiment inférieur, vous risquez d'endommager votre carte SIM.

- Une fois que vous avez inséré 2 cartes SIM ou USIM, vous êtes invité(e) à sélectionner l'une d'entre elles lorsque vous accédez aux services du réseau.
- Lorsque l'appareil ne contient pas de carte SIM ou USIM, vous vous pouvez néanmoins utiliser les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, ainsi que certains menus.
- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM ou USIM.

4 Insérez la batterie.

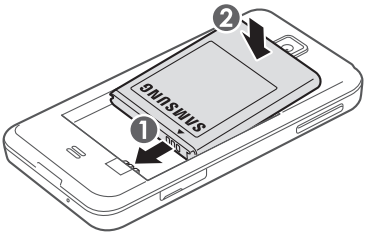

5 Remettez le cache arrière en place.

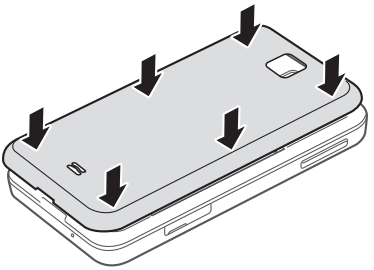

Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser l'appareil.

› Recharger avec un chargeur

1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de votre appareil.

2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

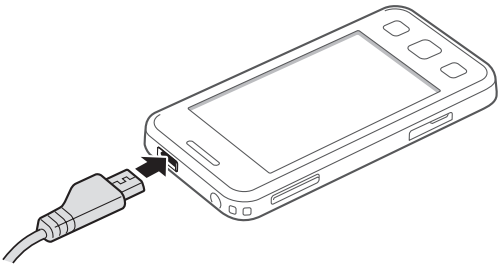

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrêmité du chargeur sur une prise de courant.

- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se recharge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.

› Charger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant de recharger votre téléphone, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

1 Ouvrez le cache du compartiment à fonctions multiples situé sur le dessus de l'appareil.

2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

3 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.

En fonction du type de câble de connexion PC que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (dans ce cas, l'icône ne clignote plus), débranchez le câble de connexion PC de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.

- Seules les cartes mémoire avec une structure de fichiers FAT sont compatibles avec votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée présentant une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

1 Ouvrez le compartiment à carte mémoire, sur le côté de l'appareil.

2 Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le bas.

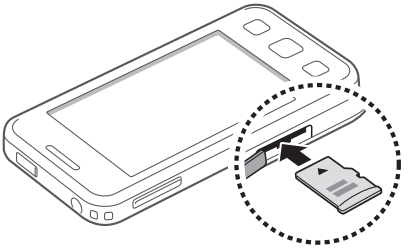

3 Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

4 Refermez le cache du compartiment à carte mémoire.

› Retirer une carte mémoire

1 Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas en train d'être utilisée par l'appareil.

2 Ouvrez le cache du compartiment à carte mémoire.

3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à la faire sortir de l'appareil, puis retirez-la de son compartiment.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil est en train de transférer des données ou d'y accéder. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même.

› Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement avec l'appareil.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Formater** → **Oui**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Démarrage

Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil :

1. Maintenez la touche [⏻] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**, le cas échéant.
3. Appuyez sur **OK** pour enregistrer de nouvelles cartes SIM ou USIM.
4. Sélectionnez un emplacement de carte SIM, puis attribuez un nom et une icône de signal à la première carte SIM ou USIM.
5. Répétez cette procédure pour l'autre carte SIM ou USIM.
6. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer les cartes SIM ou USIM, appuyez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez une carte SIM ou USIM pour l'activer, puis appuyez sur **Suivant**.
8. Appuyez sur **Suivant**, le cas échéant.

Lorsque vous aurez inséré 2 cartes SIM, il vous sera demandé de sélectionner l'une d'elle lors de l'accès à des services réseaux, comme les appels, la messagerie ou le Web.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Oui**.

- Respectez toutes les consignes et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, notamment dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que GSM et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Hors-ligne**.

Présentation de l'appareil

› Aspect du téléphone

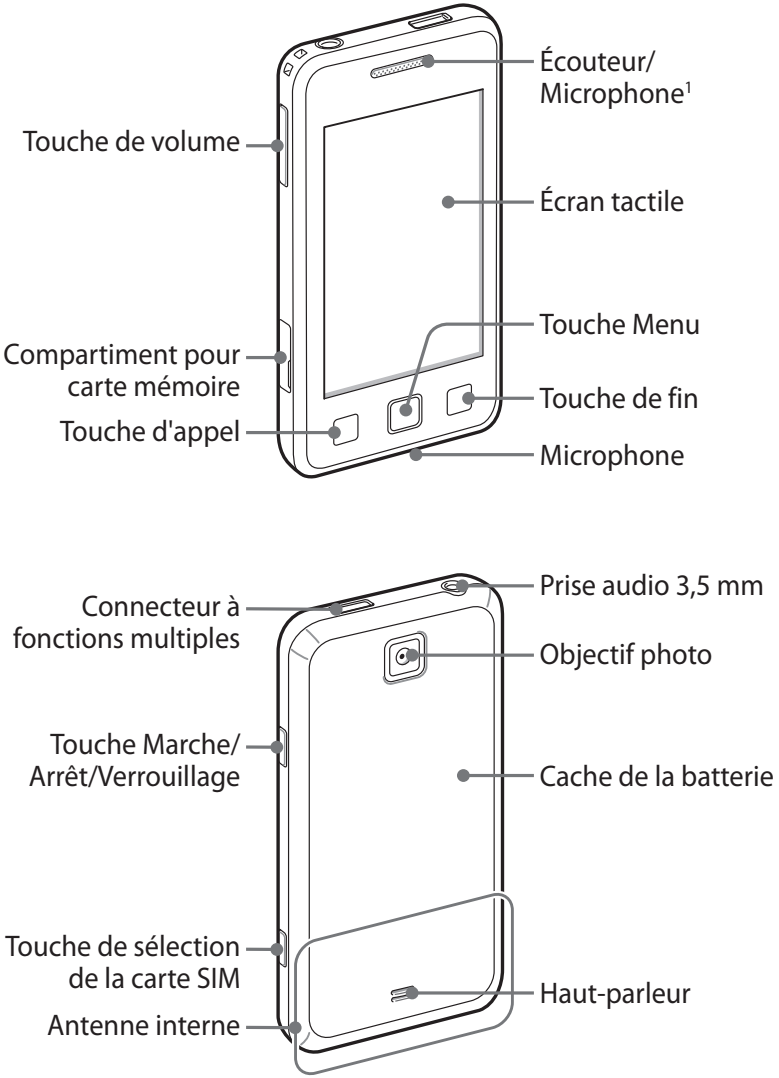

1. Actif uniquement lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.

› Touches

Touche		Function
	Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel ; depuis l'écran d'accueil, récupérer le journal des appels et des messages.
	Menu	Accéder au mode Menu ; lancer le gestionnaire de tâches pour afficher toutes les applications actives (maintenez la touche enfoncée).
	Fin	Raccrocher ; en mode Menu, retourner dans l'écran d'accueil.
	Volume	Régler le volume de l'appareil.
	Marche/ Arrêt/ Verrouillage	Allumer ou éteindre l'appareil (maintenez la touche enfoncée) ; verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches.
	Sélection de la carte SIM	Passer d'une carte SIM ou USIM à l'autre ; depuis l'écran d'accueil, accéder au menu de gestion des cartes SIM (maintenez la touche enfoncée).

› Écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder aux applications.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets. Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil. ► p. 25

Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement au volet correspondant sur l'écran d'accueil.

› Icônes d'informations

Les icônes s'affichant à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Pas de carte SIM/USIM
	Aucun signal
	Puissance du signal[1]
	Mode Hors-ligne activé
	Recherche du réseau
	Réseau GPRS connecté[1]
	Réseau EDGE connecté[1]
	Wi-Fi connecté
	Appel manqué
	Synchronisation avec un serveur Web
	Bluetooth activé
	Kit mains-libres pour voiture ou casque Bluetooth connecté
	Appel vocal en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un ordinateur
	Carte mémoire insérée
	Connexion à une page Web sécurisée

Icône	Signification
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Jeux ou applications Java en cours
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
10:00	Heure actuelle
	Niveau de charge de la batterie

1. Cette icône peut différer selon les paramètres de la carte SIM.

› Volet de raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lors de l'utilisation d'une application, appuyez sur dans les zones des icônes d'indication pour ouvrir le volet des raccourcis.

Appuyez sur les icônes pour activer ou désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer ou désactiver le son de l'appareil et vérifier vos alertes et vos nouveaux messages.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute simplicité. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre appareil.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, appuyez sur un élément et laissez votre doigt à cet endroit pendant plus de 2 secondes.
- Faire défiler : posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.

- Effectuer un panoramique : posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser pour sélectionner des éléments.
- Glisser/Déposer : maintenez votre doigt positionné sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Tapoter rapidement : tapotez rapidement sur l'écran pour activer une application.
- Zoomer : posez deux doigts sur l'écran, puis écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.

- Passé un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour le réactiver, appuyez sur [⏻].
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Rétroéclairage écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏻]. Pour les déverrouiller, appuyez sur [⏻] et faites glisser la fenêtre grise dans l'une des directions. Vous pouvez également maintenir [⏻] enfoncé pour déverrouiller l'écran tactile et les touches.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre appareil :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu.

   Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran du menu correspondant.

3 Sélectionnez un menu ou une application.

4 Appuyez sur [ ] pour revenir à l'écran d'accueil.

› Organiser des applications en mode Menu

Dans le mode menu, vous pouvez réorganiser les applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.

2 Appuyez sur en haut à gauche de l'écran.

3 Appuyez sur une application, et tout en maintenant votre doigt positionné dessus, faites-la glisser vers l'emplacement souhaité.

Vous pouvez déplacer une icône d'application vers un autre écran de menus.

4 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

› Ajouter de nouveaux écrans de menus

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu pour accéder au mode Menu.

2 Appuyez sur en haut à gauche de l'écran.

3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

4 Appuyez sur pour ajouter un nouvel écran de menus.

Appuyez sur pour supprimer l'écran de menus.

5 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode portrait.

6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

Lancer et gérer des applications

› Lancer plusieurs applications simultanément

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour lancer plusieurs applications simultanément, appuyez sur la touche Accueil en cours d'utilisation d'une application pour revenir au menu principal et sélectionnez une application à lancer en parallèle.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Vous pouvez gérer plusieurs applications à l'aide du gestionnaire de tâches. Pour lancer le gestionnaire de tâches :

1. Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée. Les icônes des applications actives apparaissent.
2. Contrôlez les applications actives comme suit :
   - Pour passer d'une application à une autre, appuyez sur l'une des icônes des applications actives.
   - Pour fermer une application, appuyez sur ⊖.
   - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter ttes appli.**

Utiliser des widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.

- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation de ce type de widget peut occasionner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de certains widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir la barre de widgets.

2 Prenez connaissance des conditions générales du widget, puis appuyez sur **Accepter**, le cas échéant.

3 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.

4 Faites défiler la barre de widgets vers la gauche ou la droite pour accéder au widget que vous souhaitez utiliser.

5 Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.

6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre de widgets.

7 Pour replacer le widget dans la barre de widgets, maintenez la pression sur le widget jusqu'à ce que le cadre jaune apparaisse, puis faites-le glisser vers la barre de widgets.

Personnaliser votre appareil

Tirez le meilleur parti de votre appareil en le personnalisant selon vos préférences.

› Ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

1 En haut à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget**.

2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur + pour ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil.

Appuyez sur ⊖ pour supprimer un volet de l'écran d'accueil.

4 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode portrait.

5 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

› Régler le volume de la tonalité des touches

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

2 Réglez le volume de la tonalité des touches en appuyant sur la touche de volume ou en faisant glisser le curseur.

› Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil discret de votre appareil, réalisez l'une des opérations suivantes :

- En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée.
- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Discret**.

› Définir un profil de son

Vous pouvez modifier les sons de votre appareil en personnalisant le profil de son actuel ou en activant un autre profil de son. Pour définir un profil :

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.

2 Appuyez sur le profil actuel.

3 Personnalisez les options de son pour les appels entrants, les messages entrants et d'autres sons. ► p. 73

Les options de son disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

4 Appuyez sur **Appliquer**.

Pour changer de profil, cochez la case située en regard du profil, puis appuyez sur **Appliquer**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur une image.
   Pour sélectionner une image à partir du dossier d'images, appuyez sur ce dossier.
3. Appuyez sur **Appliquer** → **Appliquer**.

Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre appareil.

› Régler la luminosité de l'écran

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité**.
2. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur sous **Luminosité**.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Verrouiller votre appareil

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant son mot de passe.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe entre 4 et 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

La première fois que vous accéderez à un menu nécessitant un mot de passe, il vous sera demandé de créer et de confirmer un mot de passe.

Lorsque le verrouillage de l'appareil est activé, vous devez saisir votre mot de passe chaque fois que vous allumez votre appareil.

- Si vous oubliez votre mot de passe, apportez votre appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

› Verrouiller votre carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage PIN**.
3. Saisissez le code PIN de votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre appareil.

- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, emmenez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

Changer de carte SIM ou USIM

Une fois que vous aurez inséré les deux cartes SIM ou USIM, vous pourrez basculer de l'une à l'autre.

Pour passer d'une carte SIM ou USIM à l'autre, appuyez sur [⧉] sauf lorsqu'un envoi ou une réception de messages ou de données est en cours.

› Activer la carte SIM ou USIM

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Réseau**.
2. Sélectionnez la carte SIM ou USIM à activer.
3. Appuyez sur **Enreg.**

› Changer automatiquement de carte SIM ou USIM

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Changement automatique de la carte SIM**.
2. Appuyez sur **Activation**.
3. Sélectionnez une carte SIM ou USIM.
4. Indiquez la période pendant laquelle la carte SIM ou USIM sera active, puis appuyez sur **Enreg.**
5. Appuyez sur **Retour**.

› Modifier les noms et les icônes des cartes SIM ou USIM

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Gestion des cartes SIM** → **Enregistrez la carte**.
2. Sélectionnez une carte SIM ou USIM.
3. Modifiez le nom de la carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **Enreg.**

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.

1 Pour modifier la méthode de saisie, maintenez enfoncé, puis appuyez sur **Type de clavier** → un mode de saisie.

Option	Fonction
Clavier	Appuyer sur des caractères du clavier.
Ecriture plein écran	Écrire n'importe où sur l'écran.
Zone de saisie	Écrire dans la zone de saisie.

2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

Lors de la saisie de texte, faites pivoter l'appareil pour disposer d'un clavier plus large.

Lors de la saisie de texte avec le clavier, vous pouvez utiliser les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyer sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
T9 (Texte intuitif)	1. En mode ABC, appuyez sur **T9** (le point devient vert). 2. Appuyez sur les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 3. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur ou , puis choisissez un autre mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.

Mode	Fonction
Numéro	Appuyer sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir. Vous pouvez saisir des chiffres en maintenant une touche virtuelle enfoncée en mode ABC ou T9.
Symbole	1. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour accéder à l'ensembles de symboles de votre choix. 2. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Lorsque le mode Texte intuitif est activé, vous pouvez utiliser le mode Saisie en continu.

1. Maintenez enfoncé, puis appuyez sur **Saisie en continu**.
2. Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt, en le maintenant sur l'écran, vers le second caractère.
3. Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.
4. Relâchez votre doigt après le dernier caractère.
5. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour rédiger tout votre texte.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser et utiliser les autres fonctions.

› Passer un appel et y répondre

Vous pouvez utiliser les touches du téléphone ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, rejeter ou terminer un appel.

Passer un appel

1. En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, saisissez un indicatif régional, puis un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [ ] ou sur pour composer le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 53
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur [ ] → **Appel**.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [ ].

Lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le volume, ou maintenez cette touche enfoncée pour couper la sonnerie.

2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [ ]. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.

Vous pouvez établir une liste de numéros afin de rejeter automatiquement des appels entrants. ► p. 34

Appeler un numéro à l'étranger

1. En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [ ] ou sur pour appeler ce numéro.

› Utiliser des options en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **Récup.**
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.

Dans un environnement bruyant, il vous sera peut-être difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode de combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un casque ou des écouteurs, appuyez sur **Casque**.
- Pour passer un second appel, placez le premier appel en attente et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Accepter** lorsqu'une tonalité de signal d'appel retentit. Le premier appel est automatiquement placé en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de signal d'appel.

- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Permuter** → **Fin**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Rejoindre** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur [•••] → **Transférer**. Vous serez déconnecté(e).

› Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Lorsque vous avez des appels manqués, votre appareil affiche une icône caractéristique ( ).

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur un appel manqué. Dans le journal d'appels, sélectionnez l'un des appels, puis appuyez sur [ ] pour composer le numéro.

› Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou l'interdiction d'appel.

Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros à rejeter :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Sélectionnez une option dans **Critères correspondants**, le cas échéant.

4 Appuyez sur le champ de saisie du numéro, saisissez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **Enreg.**

5 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 2 à 4.

Passer un appel simulé

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

Pour activer la touche de raccourci permettant de simuler de faux appels, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **Enreg.**

Pour simuler un appel, maintenez la touche de volume Bas enfoncée depuis l'écran d'accueil. Un appel simulé retentit passé un certain délai.

Vous pouvez modifier le délai précédant l'entrée de l'appel simulé. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez rendre les appels simulés encore plus réalistes en passant une voix enregistrée. Pour enregistrer une voix :

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.

2 Appuyez sur **Utiliser appel vocal simulé** → **Enregistrer la voix**.

3 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.

4 Parlez dans le microphone.
En cours d'enregistrement, appuyez sur ❙❙ pour effectuer une pause et appuyez sur ● pour reprendre.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■ ou **Enreg.**

6 Appuyez sur **Enreg.**

Vous pouvez également rendre les appels simulés encore plus réalistes en affichant l'image de votre correspondant, son nom ou son numéro.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur **Nom** ou **Numéro**.
3. Saisissez un nom ou un numéro.
4. Appuyez sur **Image d'appelant factice**.
5. Appuyez sur le champ d'image → une option.
6. Pour ajouter une image, sélectionnez-en une à partir du dossier d'images ou capturez-en une nouvelle, puis appuyez sur **Retour**.
7. Appuyez sur **Enreg.**

Utiliser le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la carte SIM ou USIM. Pour utiliser le mode FDN, vous devez d'abord définir votre liste de numérotation fixe dans le répertoire. Pour activer le mode FDN :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Numérotation fixe**.
2. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.

Configurer le renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction réseau qui vous permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le transfert d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez une condition.

3 Appuyez sur **Transférer vers** → **Contacts** pour ajouter un contact ou **Vers un autre numéro** pour saisir un numéro vers lequel les appels seront renvoyés.

4 Appuyez sur **ON**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer la restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appels ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Restriction d'appel**.

2 Sélectionnez un type d'appel à restreindre.

3 Appuyez sur **ON**.

4 Saisissez votre mot de passe d'de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti(e) de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**.

2 Appuyez sur **ON**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Journal

Découvrez comment afficher et gérer vos journaux d'appels passés, reçus ou manqués ainsi que vos journaux de messages envoyés ou reçus.

› Afficher les journaux d'appels et de messages

Vous pouvez afficher vos journaux d'appels et de messages en fonction de leur catégorie.

1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.

2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type de journal en haut de l'écran.

À partir du journal d'appels, vous pouvez appeler un contact ou lui envoyer un message directement en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur son nom.

3 Appuyez sur l'un des journaux pour en afficher les détails.

À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce numéro, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire ou à la liste des appels à rejeter.

› Afficher le gestionnaire de journaux

À partir du gestionnaire de journaux, vous pouvez vérifier le volume de données ou le nombre de messages envoyés ou reçus, ainsi que la durée de vos appels. En mode Menu, appuyez sur **Journal** → ••• → **Gestionnaire de journaux**.

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre que vous avez souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.

2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro manuellement ou le sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.

3 Cochez les cases en regard des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

- Si vous décidez de ne pas envoyer immédiatement votre message, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier brouillon pour une utilisation ultérieure.
- Si une erreur survient lors de l'envoi d'un message, celui-ci sera sauvegardé dans la boîte d'envoi afin que vous puissiez l'envoyer de nouveau ultérieurement.
- Lorsqu'un message est envoyé avec succès, celui-ci est sauvegardé dans la boîte des messages envoyés.

› Envoyer un message multimédia

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.

2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement, ou bien sélectionner ce numéro ou cette adresse e-mail à partir du journal d'appels ou des groupes, à l'aide d'une autre option.

3 Cochez les cases en regard des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil vous demande si vous souhaitez envoyer un MMS. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.

5 Appuyez sur , puis joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste des fichiers ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un clip audio.

6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Afficher un SMS ou un MMS

Les messages reçus, envoyés ou sauvegardés sont triés automatiquement dans les dossiers de messages suivants.

- **Reçus** : messages reçus
- **Envoyés** : messages envoyés
- **Boîte env.** : messages en cours d'envoi ou en attente d'envoi
- **Brouillons** : messages sauvegardés pour une utilisation ultérieure

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**, puis sur un contact.
Par défaut, vos messages sont regroupés par contact sous forme de conversation. Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur → **Affichage dossier**.

2 Appuyez sur un SMS ou un MMS.

› Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers le serveur de messagerie vocale, les correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

1 En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.

2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

› Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez demander de l'aide en envoyant un message SOS aux destinataires spécifiés.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
3. Appuyez sur **Envoi de SOS** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
4. Appuyez sur **Destinataires** pour afficher la liste des destinataires.
5. Saisissez un numéro de destinataire, puis appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 9.

   Pour sélectionner un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur **Récents**, **Contacts** ou **Groupes**, puis passez à l'étape suivante.
6. Appuyez sur des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
7. Sélectionnez un numéro de téléphone, le cas échéant.
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les destinataires, appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **Nombre de répétitions** et définissez le nombre de répétitions du message SOS, puis appuyez sur **Appliquer**.
10. Appuyez sur **Appliquer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillés. Appuyez 4 fois sur la touche de volume.

Une fois votre message SOS envoyé, toutes les fonctions de votre appareil sont suspendues jusqu'à ce que vous mainteniez [⏻] enfoncé.

E-mail

Découvrez comment créer et envoyer des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

› Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte → **Rédiger**.
   Vous pouvez appuyer sur **Liste comptes** pour afficher les autres comptes.
2. Appuyez sur **Contacts**.
   Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
3. Cochez les cases en regard des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
4. Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires.
5. Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et saisissez un objet.
6. Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre message.
7. Appuyez sur [•••] → **Pièces jointes** et joignez un fichier.
   Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste des fichiers ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un clip audio.
8. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Afficher un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **E-mail** → un compte.
2. Faites défiler la liste jusqu'à la boîte des messages reçus.
3. Appuyez sur [•••] → **Télécharger**.
4. Appuyez sur un e-mail ou un en-tête.
5. Si avez appuyé sur un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le corps de l'e-mail.

Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les e-mails, les messages, les messageries instantanées, les contacts ou les agendas. Visitez le site socialhub.samsungmobile.com pour obtenir plus d'informations.

1 En mode Menu, appuyez sur **Social Hub**.

2 Découvrez et exploitez le contenu proposé par Social Hub.

MI

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis depuis n'importe quelle messagerie instantanée universelle.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

1 En mode Menu, appuyez sur **MI**.

2 Sélectionnez une messagerie.

3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

4 Discutez instantanément avec votre famille ou vos amis.

Divertissements

Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2048 x 1536 pixels (3,2 méga pixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels. Les photos sont enregistrées au format jpg et les vidéos au format mp4.

› Prendre une photo

1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.

- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5 Appuyez sur pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur pour les visionner.

› Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit simplement de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, appuyez sur le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

1. En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur SCN → une scène → .
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur pour prendre une photo.

› Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque les personnes sourient.

1. En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur .
6. Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre appareil repère le visage des personnes présentes et détecte les sourires. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

› Prendre une photo panoramique

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

1. En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur → **Panorama**.
4. Sélectionnez une direction.
5. Procédez aux réglages nécessaires.
6. Appuyez sur pour prendre la première photo.
7. Déplacez lentement l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée et alignez le cadre vert avec l'objectif.

   Lorsque le cadre vert est aligné sur l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
8. Répétez l'étape 7 pour terminer la photo panoramique.
9. Appuyez sur pour enregistrer la photo panoramique.

› Enregistrer une vidéo

1. En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
3. Appuyez sur pour basculer en mode Caméscope.
4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
5. Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
6. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

7 Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.

Il peut arriver que le caméscope ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur ▶ pour les visionner.

Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos.

› Lire une vidéo

1 En mode Menu, appuyez sur **Lect.vidéo**.
2 Sélectionnez la vidéo à regarder.
3 Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
❚❚	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ▶.
⏮	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée).
⏭	Avancer. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir enfoncée).
5.1Ch	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque ou des écouteurs sont branchés.
⬚	Changer le format de l'écran vidéo.
🔊	Régler le volume.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur de musique.

› Ajouter des fichiers de musique dans l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans l'appareil ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez-les via le Web. ► p. 58
- Téléchargez-les depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 65
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 63
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 66
- Synchronisez l'appareil avec Windows Media Player 11. ► p. 65

Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des fichiers de musique fournis par défaut avec votre appareil.

› Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers de musique dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

1. En mode menu, appuyez sur **Musique**.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une catégorie de musique.
3. Sélectionnez un fichier audio.
4. Les icônes suivantes permettent de contrôler la lecture :

Icône	Fonction
⏸	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ▶.
⏮	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
⏭	Avancer. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).
i[1]	Afficher les détails du fichier audio.

Icône	Fonction
[1]	Activer le mode Aléatoire.
[1]	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
	Régler le volume.

1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.

La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissements 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante, alternant entre basses et hautes fréquences, pour une fidélité encore plus réaliste.

› Créer une liste de lecture

1. En mode menu, appuyez sur **Musique**.
2. Appuyez sur **Listes lecture** → [•••] → **Créer**.
3. Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la liste de lecture créée.
5. Appuyez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs, ce dernier faisant office d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.

2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

3 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, le téléphone vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

Icône	Fonction
AF	Régler la radio FM pour renouveler automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal s'affaiblit.
⏮ / ⏭	Ajuster la fréquence.
⏪ / ⏩	Rechercher une station de radio disponible.
■	Éteindre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ▶.
🎧 / 🔈	Modifier la sortie audio (casque ou haut-parleur du téléphone).
🔊	Régler le volume.

› Enregistrer un morceau depuis la radio FM

1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.

2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ▶.

4 Faites défiler l'écran jusqu'à la station de radio désirée.

5 Appuyez sur [•••] → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

Le fichier enregistré sera sauvegardé dans **Sons** (en mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons**).

Pour écouter un fichier enregistré, appuyez sur [•••] → **Accéder aux sons** → un fichier.

› Enregistrer automatiquement une station de radio

1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.

2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

3 Appuyez sur [•••] → **Analyser**.

4 Choisissez si vous souhaitez supprimer vos stations préférées.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Jeux

Découvrez comment jouer à des jeux et utiliser des applications Java.

Le téléchargement de jeux ou d'applications Java peut ne pas être pris en charge selon le logiciel de l'appareil.

1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.

2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions à l'écran.

- La disponibilité des jeux et des applications dépend de votre pays ou de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux et des applications peuvent varier.
- Appuyez sur **Protection** pour protéger vos jeux ou vos applications contre toute suppression accidentelle.

Informations personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte SIM ou USIM. Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, et bien plus encore.

› Ajouter un nouveau contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Créer**.
2. Saisissez les coordonnées du contact.
3. Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

1. En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis saisissez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
3. Saisissez les coordonnées du contact.
4. Appuyez sur **OK** pour ajouter ce contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **Rechercher**, puis saisissez les premières lettres du nom souhaité.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en sélectionnant un numéro ou en appuyant sur [ ] ;
- lui en envoyer un SMS ou un MMS en appuyant sur ;
- lui envoyer un e-mail en sélectionnant une adresse e-mail ;

- enregistrer ce contact dans vos numéros favoris en appuyant sur ★ ;
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur **Modifier** ;
- utiliser des fonctions supplémentaires en appuyant sur • • •.

› Définir un numéro favori

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Favoris** → **Ajouter**.

2 Cochez la case située en regard du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.
Le contact est sauvegardé dans la liste des numéros favoris.

Vous pouvez également définir un numéro favori en appuyant sur ★ dans la fenêtre des contacts.

› Créer votre carte de visite

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → • • • → **Mon profil**.

2 Saisissez vos coordonnées personnelles.

3 Appuyez sur **OK**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes** → **Créer**.

2 Sélectionnez un emplacement d'enregistrement pour enregistrer un groupe.

3 Saisissez le nom du groupe, puis associez-lui une sonnerie, le cas échéant.

4 Appuyez sur **Sauveg.**

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Affichez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur un mode d'affichage en haut de l'écran du calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date dans le calendrier.

   En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont représentées par un petit triangle.

   Pour vous déplacer vers un jour spécifique en saisissant une date manuellement, appuyez sur **Accès**, saisissez la date, puis appuyez sur **Accès**.
3. Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

- Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur [•••] → **Envoyer via** → une option.
- Vous pouvez imprimer l'événement via Bluetooth en appuyant sur [•••] → **Imprimer via Bluetooth**.
- Vous pouvez synchroniser votre calendrier avec un serveur Exchange après avoir configuré les paramètres de synchronisation.

Tâches

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelles et définir des alarmes pour vous souvenir des tâches importantes ou définir des priorités.

› Créer une tâche

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Affichez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher les tâches

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
2. Appuyez sur [•••] → **Trier par**, puis appuyez sur une catégorie pour trier les tâches.
3. Appuyez sur une tâche pour en afficher les détails.
   Vous pouvez définir le statut des tâches complétées dont l'échéance a expiré sur complété en appuyant sur une tâche, puis en cochant la case de la ligne du haut. Vous ne recevrez plus de rappel sur ces tâches.

- Vous pouvez envoyer cette tâche à d'autres personnes en appuyant sur [•••] → **Envoyer via** → une option.
- Vous pouvez imprimer la tâche via Bluetooth en appuyant sur [•••] → **Imprimer via Bluetooth**.
- Vous pouvez synchroniser vos tâches avec un serveur Exchange après avoir configuré les paramètres de synchronisation.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Saisissez le texte de votre mémo.
4. Appuyez sur **Retour** pour masquer le clavier.
5. Appuyez sur une couleur pour modifier l'arrière-plan.
6. Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher des mémos

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur un mémo pour en afficher les détails.
   - Pour afficher tous les détails des mémos de la liste, appuyez sur **Agrandir** ou ☑.
   - Pour supprimer le mémo, appuyez sur ☒ → **Oui**.

Vous pouvez envoyer ce mémo à d'autres personnes en appuyant sur ••• → **Envoyer via** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

› Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.

3 Parlez dans le microphone.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ■ ou **Enreg.**

5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, répétez les étapes 2 à 4.

› Écouter un mémo vocal

1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.

2 Appuyez sur ☰ pour accéder à la liste de mémos vocaux.

3 Sélectionnez un mémo vocal pour le lire.

Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur • • • → **Envoyer via** → une option.

Web

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.

- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- Le menu du navigateur Web peut s'intituler différemment selon votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre pays ou de votre opérateur.

› Surfer sur le Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** pour lancer une page d'accueil spécifiée.

   Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, et appuyez sur **Aller à**.
2. Naviguez dans les pages Web.

› Créer des favoris de pages Web

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. Lors de la navigation sur le Web, appuyez sur pour enregistrer la page Web affichée dans les favoris.

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de sa page Web. Pour ajouter un favori :

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → .
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

› Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour recevoir les dernières actualités et informations provenant de vos sites Web favoris.

Ajouter une adresse de flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → → **Flux RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez le titre et l'adresse Web d'un flux RSS, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Mettre à jour et consulter des flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → → **Flux RSS**.
2. Appuyez sur **Mise à jour** → RSS → **Mise à jour** → **Oui**.
3. Appuyez sur un flux mis à jour.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications utiles pour votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, widgets, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

1. En mode menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
2. Recherchez et téléchargez des applications ou des widgets en fonction de vos besoins.

- Pour utiliser Samsung Apps, votre appareil doit être connecté à Internet via une connexion mobile ou Wi-Fi.
- L'accès à Internet et le téléchargement d'applications peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Si la barre de widgets est pleine, les widgets téléchargés ne seront pas automatiquement ajoutés à la barre de widgets. Vous devez supprimer certains widgets de la barre et ajouter les nouveaux widgets manuellement.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.samsungapps.com ou reportez-vous à la brochure Samsung Apps.
- Ce service n'est pas disponible dans toutes les régions et chez tous les opérateurs.

Sites Web communautaires

Découvrez comment rester connecté avec vos amis grâce à des sites Web communautaires comme Facebook et Twitter.

1. En mode Menu, appuyez sur **Facebook** ou **Twitter**.
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
3. Partagez des photos, des vidéos ou des messages avec vos amis et votre famille.

YouTube

YouTube est un service gratuit de diffusion de vidéos sur le Web. Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.

Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou en fonction de votre opérateur.

1. En mode Menu, appuyez sur **YouTube**.
2. Appuyez sur une vidéo dans la liste des vidéos proposées.
3. Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles. ► p. 47

Connectivité

Bluetooth

La technologie Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils se trouvent à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Il est possible que votre téléphone ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou homologués par Bluetooth SIG.

› Activer la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.

   Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis et appuyer sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le point en haut et à droite de l'écran pour activer la fonction Bluetooth sans fil.

3 Pour permettre à d'autres appareils de localiser votre téléphone, appuyez sur [•••] → **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **Toujours activé** → **Appliquer**.

Si vous avez appuyé sur **Personnaliser**, saisissez la durée durant laquelle votre appareil est visible, puis appuyez sur **OK**.

› Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rechercher**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil sans fil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.

Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

› Envoyer des données par Bluetooth

1 Appuyez sur un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir d'une application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.

2 Appuyez sur [•••] → une option d'envoi via Bluetooth.

3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

› Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK**, le cas échéant.
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil, le cas échéant.

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié(e) selon leur type. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Audio et un contact dans le répertoire.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur. En revanche, celui-ci ne peut pas fonctionner en extérieur en France.

› Activer la fonction Wi-Fi

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis et appuyer sur **Wi-Fi**.

Tout réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

› Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
   L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
2. Cochez la case située en regard d'un réseau.
3. Saisissez le mot de passe du réseau et appuyez sur **OK**, le cas échéant.

› Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration protégée Wi-Fi (WPS)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **WPS PBC** ou **PIN WPS** selon le type de dispositif de point d'accès.
3. Appuyez sur un bouton WPS au niveau du dispositif de point d'accès dans un délai de deux minutes.
   Vous pouvez également saisir un code PIN au niveau du dispositif de point d'accès et appuyer sur **Début** dans un délai de deux minutes.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et cela dans divers modes USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil et utiliser le programme Samsung Kies.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
2. Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil, ou copiez des données et des fichiers.

   Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre ordinateur.

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur sur lequel le lecteur Windows Media est installé.

   Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
2. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
3. Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche, le cas échéant.
4. Appuyez sur les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
5. Démarrez la synchronisation.

› Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder au répertoire de ses fichiers en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.

1. Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez échanger des fichiers avec cette carte.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Utilitaires USB** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.

   Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.

Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de connexion de l'ordinateur. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

Outils

Horloge

Découvrez comment régler et contrôler les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le compte à rebours.

› Programmer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Définissez les détails de l'alarme.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

Appuyez sur → **Mise en marche auto.** pour définir la fonction d'activation automatique. La fonction d'activation automatique permet d'allumer automatiquement l'appareil et de faire retentir une alarme à l'heure désignée lorsque l'appareil est éteint.

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Maintenez **Arrêter** enfoncé pour arrêter l'alarme.
- Maintenez **Répéter** enfoncé pour couper l'alarme pendant la période indiquée avant la répétition.

› Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez les première lettres d'un nom de ville.
4. Sélectionnez le nom de ville de votre choix.
5. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 4.

› Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
2. Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

› Utiliser le compte à rebours

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
2. Définissez la durée du compte à rebours.
3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
   Pendant que le compte à rebours est en marche, vous pouvez utiliser d'autres fonctions. Appuyez sur la touche Menu et ouvrez une autre application.
4. Une fois le compte à rebours écoulé, maintenez la pression sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.
3. Faites pivoter l'appareil en mode paysage pour utiliser la calculatrice scientifique.

Mes comptes

Découvrez comment gérer vos comptes Web pour utiliser la synchronisation des données en ligne ou des services communautaires. Vous pouvez créer un nouveau compte et modifier l'intervalle de synchronisation automatique.

› Créer un compte Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
2. Sélectionnez un type de compte.
   Si vous disposez d'un compte enregistré, appuyez sur **Ajouter compte** → un type de compte.
3. Saisissez les informations de votre compte, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Saisissez les détails du compte.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Appliquer**.

Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez modifier l'ordre des comptes dans la liste. Appuyez sur **Priorité compte**.

› Supprimer ou modifier mes comptes

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
2. Appuyez sur un compte à supprimer ou à modifier.
   Pour modifier un compte, appuyez sur le compte et modifiez ses détails, puis appuyez sur **Enreg.**
   Pour supprimer un compte, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

› Modifier la programmation de synchronisation automatique

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
2. Appuyez sur .
3. Choisissez un intervalle de synchronisation de données avec vos comptes, puis appuyez sur **Appliquer**.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés sur l'appareil ou une carte mémoire.

› Formats de fichiers compatibles

Votre appareil est compatible avec les formats de fichiers suivants :

Type	Format pris en charge
Image	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vidéo	mp4, 3gp
Son	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Thèmes	smt
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- En fonction du programme de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

› Visualiser un fichier

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → un type de fichier. Les dossiers ou fichiers de la carte mémoire sont indiqués par une icône représentant une carte mémoire.

2 Appuyez sur un dossier → un fichier.

› Définir une image en tant que fond d'écran

Vous pouvez définir vos photos ou vos images en tant qu'image d'arrière-plan pour votre écran d'accueil.

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → une image.

2 Appuyez sur [•••] → **Définir comme** → **Fond d'écran** → **Appliquer**.

› Définir un clip audio en tant que sonnerie

Vous pouvez définir n'importe quel clip audio de votre dossier Sons en tant que sonnerie pour les appels entrants, les messages et les alarmes.

1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → un clip.

2 En cours de lecture, appuyez sur [•••] → **Définir comme** → une option.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur une catégorie de paramètres, puis sur une option.
3. Personnalisez le paramètre et appuyez sur **Retour** ou **Appliquer**.

Gestion des cartes SIM

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les paramètres généraux de votre appareil :

- **Réseau** : activer la carte SIM our USIM et sélectionner un réseau principal.
- **Changement automatique de la carte SIM** : régler la fonction de changement automatique de la carte SIM.
- **Enregistrez la carte** : modifier les noms et les icônes des cartes SIM ou USIM.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide de gestion des cartes SIM.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion réseau.

Connectivité

- **Bluetooth** : activer la fonction Bluetooth pour échanger des informations à une certaine distance. ► p. 61
- **Wi-Fi** : activer la fonction Wi-Fi pour connecter l'appareil à Internet ou à d'autres périphériques réseau. ► p. 63
- **Synchroniser** : ajouter des profils de synchronisation et synchroniser vos données avec un serveur Web.
- **Réseau**: accéder et modifier les paramètres pour contrôler la façon dont votre appareil sélectionne les réseaux et s'y connecte.
- **Itinérance** : paramétrer votre appareil pour utiliser des services de données en cours d'itinérance.
- **Autoriser connexions données** : autoriser les connexions aux services réseaux pour les données à commutation de paquets.
- **Compteur de connexions données** : afficher le volume de données envoyées ou reçues.
- **Utilitaires USB** : définir un mode USB à activer lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur. ► p. 64

Profils de sons

Sélectionnez un profil de son pour utiliser ou personnaliser les options audio.

Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'affichage et la luminosité de l'appareil :

- **Fond d'écran** : sélectionner l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Thème** : choisir un thème pour l'écran de menu.
- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.

Général

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les paramètres généraux de votre appareil :

- **Langue d'affichage** : sélectionner une langue d'affichage pour tous les menus et applications.
- **Langue du clavier** : définir les langues de saisie du clavier.
- **Notifications d'événements** : paramétrer votre appareil pour recevoir les notifications d'événements comme les nouveaux messages. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour afficher le contenu des messages entrants.
- **Mouvements** : accéder et modifier les paramètres pour contrôler la fonction de reconnaissance de mouvements de votre appareil.
- **Calibrage horizontal** : calibrer l'accéléromètre pour régler l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.
- **Licence** : personnaliser les paramètres relatifs aux clés de licence, tels que le traçage, l'alerte d'expiration ou le téléchargement depuis des réseaux étrangers.

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :

Si vous retirez la batterie pendant quelques minutes, la date et l'heure seront réinitialisées.

Menu et widgets

Modifiez les paramètres d'utilisation des menus et des widgets.

- **Ordre du menu adaptatif** : trier automatiquement les applications par fréquence d'utilisation (les applications les plus récentes seront placées en haut de la liste).
- **Widgets** : sélectionner un profil de connexion à utiliser pour les widgets, afficher les widgets téléchargés ou les conditions générales d'utilisation des widgets.

Applications

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler les applications de votre appareil :

- **Appels** : personnaliser les paramètres des fonctions d'appel.
- **Messages** : personnaliser les paramètres des fonctions de messagerie.
- **E-mail** : personnaliser les paramètres des fonctions d'e-mail.
- **Contacts** : personnaliser les paramètres du répertoire.
- **Calendrier** : personnaliser les paramètres du calendrier.
- **Internet** : définir un profil de connexion à utiliser pour accéder à Internet.
- **Lecteur média** : personnaliser les paramètres du lecteur de musique et du lecteur vidéo.
- **Paramètres de chargement des photos** : paramétrer les paramètres de chargement de photos et de vidéos.
- **Profils Réseaux sociaux** : définir un profil de connexion à utiliser pour accéder aux sites Web communautaires.

Sécurité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour sécuriser votre appareil et ses données :

- **Verrouillage téléphone** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage de l'appareil pour qu'un mot de passe soit exigé lors du démarrage.

- **Verrouillage confidentialité** : définir la confidentialité de divers types de données. Pour accéder aux données privées, vous devez saisir le mot de passe de votre appareil.
- **Modifier mot de passe** : modifier le mot de passe de votre appareil.
- **Verrouillage SIM** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage SIM pour qu'un mot de passe SIM soit exigé lors du changement de la carte SIM ou USIM.
- **Verrouillage PIN** : activer ou désactiver la fonction de verrouillage PIN pour qu'un code PIN soit exigé lors du démarrage de l'appareil.
- **Modifier code PIN** : modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **Numérotation fixe** : activer ou désactiver le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe.
- **Modifier PIN2** : modifier le code PIN2 utilisé pour protéger le code PIN principal.

Mémoire

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de votre appareil :

- **Détails de la carte mémoire** : accéder aux détails de la carte mémoire insérée. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.

Le formatage d'une carte mémoire entraîne la suppression permanente de toutes ses données.

- **Mémoire par défaut** : définir l'emplacement de stockage par défaut des fichiers enregistrés.
- **Etat de la mémoire** : afficher la mémoire utilisée et disponible pour les divers types de fichiers.
- **Effacer mémoire du téléphone** : effacer les données sélectionnées dans la mémoire de votre appareil.

Réinitialiser

Réinitialisez divers paramètres à leurs valeurs par défaut. Appuyez sur les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre appareil pour réinitialiser les paramètres.

A propos du téléphone

- **Infos système** : vérifier l'utilisation de l'unité centrale et de la mémoire de stockage. Vous pouvez également vérifier le numéro de modèle de votre téléphone et ses adresses MAC Bluetooth et Wi-Fi.
- **Licences open source** : vérifier les licences open source des programmes téléchargés.

Services SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que ce menu existe mais soit nommé différemment.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu **Verrouillage PIN**.
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre téléphone à un centre de service après-vente Samsung.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque ou les écouteurs comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil répond mais qu'une application est bloquée, fermez l'application à l'aide du gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, retirez la batterie, remplacez-la puis, allumez l'appareil.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre téléphone, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabriquant.

Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Si l'appareil photo de votre téléphone possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre téléphone et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles du téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursouflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre téléphone :

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,744 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

access codes 78

alarmes
- arrêter 67
- créer 67

appareil
- allumer ou éteindre 16
- composants 17
- écran d'accueil 18
- icônes d'informations 19
- paramètres 72
- personnaliser 25
- touches 18
- verrouiller 27
- volet Raccourcis 20

appareil photo
- prendre des photos 44, 45, 46

appels
- afficher les appels manqués 34
- attente 37
- conférence 34
- numéros à l'étranger 33
- passer 32
- rejeter 33
- répondre 32
- simuler 35
- transférer 36
- utiliser des options au cours d'un appel vocal 33

appels simulés 35

appels vocaux
- passer 32
- répondre 32
- utiliser des options 33

batterie
- installer 8
- mettre en charge 11

Bluetooth
- activer 61
- envoyer des données 62
- recevoir des données 63
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 62

calculatrice 68

calendrier
- afficher des événements 54
- créer des événements 54

carte mémoire
- formater 15
- insérer 13
- retirer 14

carte SIM
- gérer 28
- installer 8
- verrouiller 28

carte USIM
- installer 8

chronomètre 68

connexions
- Bluetooth 61
- ordinateurs 64
- Wi-Fi 63

connexions PC
lecteur Windows Media 65
Samsung Kies 65
stockage de masse 66
contacts
créer 52
créer des groupes 53
créer votre carte de visite 53
définir un numéro favori 53
rechercher 52
contenu du coffret 8
dictaphone 56
écran Menu
accéder 22
ajouter 23
organiser 23
écran tactile
utiliser 21
verrouiller 22
e-mail
afficher 42
envoyer 42
fond d'écran 27
gestionnaire de fichiers 70
gestionnaire de tâches 24
horloge mondiale 67
Internet
voir navigateur Web
jeux Java 51
journaux d'appels 37
langue 74
lecteur de musique
ajouter des fichiers 48
créer des listes de lecture 49
écouter de la musique 48
lecteur RSS 59
lecteur vidéo 47
lecteur Windows Media 65
luminosité, affichage 27
mémos
afficher 56
créer 56
mémos texte 56
mémos vocaux
enregistrer 56
lire 57
messagerie vocale 40
messages
accéder à la messagerie vocale 40
afficher des MMS 40
afficher le texte 40
afficher un e-mail 42
envoyer un e-mail 42
envoyer un MMS 39
envoyer un SMS 39
envoyer un SOS 41
Messages SOS 41
MMS
afficher 40
envoyer 39
mode de numérotation fixe 36
multitâche 24
musique
lire 48

navigateur Web
ajouter des favoris 58
paramètres
affichage et luminosité 73
application 75
connectivité 73
date & heure 74
général 74
gestion des cartes SIM 72
mémoire 76
menu et widgets 75
mode hors-ligne 16, 72
mouvements 74
profils de sons 73
réinitialiser 77
réseau 73
sécurité 75
son 73
photos
capturer des photos en mode Sourire 45
capturer par scène 45
capturer une photo panoramique 46
configurer un fond d'écran 71
enregistrer 44
profil Discret 26
Profils de sons 26
radio FM
écouter 50
enregistrer 50
enregistrer des stations 51
rejet automatique 34
renvoi d'appel 36
restriction d'appel 37
retardateur 68
saisir du texte 30
Samsung Apps 59
Samsung Kies 65
signal d'appel 37
SMS
afficher 40
envoyer 39
synchronisation
avec le Lecteur Windows Media 65
tâches
afficher 55
créer 55
tonalité des touches
volume 26
verrouillage de l'appareil 27
verrouillage PIN 28
vidéos
enregistrer 46
lire 47
Wi-Fi
activer 63
rechercher des réseaux et s'y connecter 64
utiliser WPS 64

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile : GT-C6712

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
DAS	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168 !

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

www.samsung.com French. 05/2011. Rev. 1.1